

## 5. Гарантийные обязательства

5.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

5.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

\* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

**ОПТИМА**

ГОРЕЛКА  
ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

**MW-36 BASIC**



**ПАСПОРТ**

## 1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелка Optima MW-36 Basic предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

1.2 Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

## 2. Технические характеристики

Сварочный ток CO <sub>2</sub> , А	340
Сварочный ток MIX, А	290
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки, мм	0,8-1,2
Длина, м	3, 5

## 3. Стандартная комплектация

Канал напр. (Ø пров. 1,0-1,2)

Наконечник E-Cu M6x28 мм Ø 1,2 мм BS140.0379

Держатель наконечника M6x28 мм BS142.0005

Сопло коническое Ø 16 мм BS145.0078

Газовый диффузор стандартный BS014.0261


## 4. Устройство и принцип работы

4.1 Горелка предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки.

4.2 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), коаксиального комбинированного кабеля, канала направляющего и суппорта с евроадаптером. Евроадаптер осуществляет совмещенный подвод тока, электродной проволоки, защитного газа и сигнала цепей управления.

4.3 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла и спирали. Наконечник и сопло очищать от брызг металла. При изношенности заменять. Для продления срока службы рекомендуется использование антипригарных средств (спрей, паста).

**ВНИМАНИЕ!** Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Спираль и наконечник должны соответствовать подаваемой электродной проволоке!

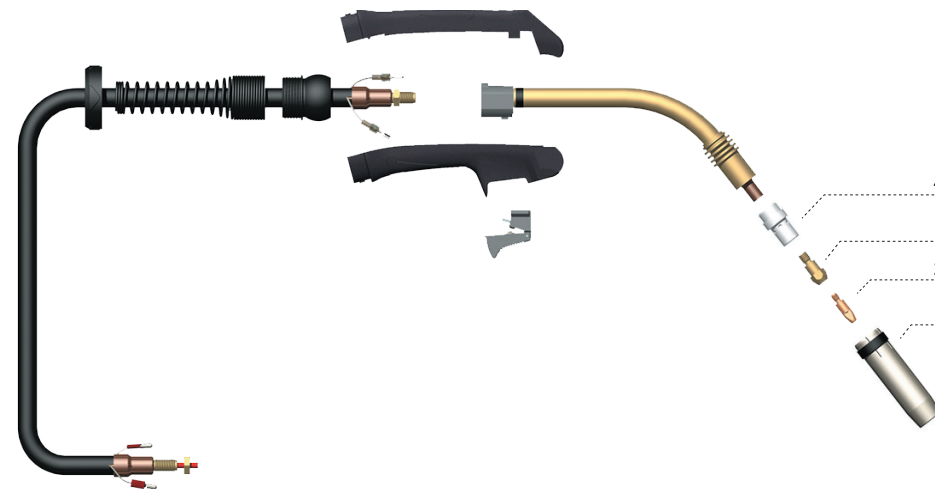

### 1. Газовое сопло (L=84)

	Ø А	Артикул
коническое	16	BS145.0078
сильно коническое	12	BS145.0126
цилиндрическое	19	BS145.0045

### 2. Наконечник

	Ø	M6 (L=28), артикул	M8 (L=30), артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051	BS140.0114
	1,0	BS140.0242	BS140.0313
	1,2	BS140.0379	BS140.0442
E-Cu Al	0,8	BS141.0001	BS141.0003
	1,0	BS141.0006	BS141.0008
	1,2	BS141.0010	BS141.0015
CuCrZr	0,8	BS140.0054	BS140.0117
	1,0	BS140.0245	BS140.0316
	1,2	BS140.0382	BS140.0445

### 3. Держатель наконечника (L=28)

	Артикул
M6	BS142.0005
M8	BS142.0020

### 4. Газовый диффузор (L=32,5)

	Артикул
стандартный	BS014.0261
керамический	BS014.0023

### Подающий канал

	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
	1,2 - 1,6	BS124.0041	BS124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028
	1,2 - 1,6	BS126.0039	BS126.0045